

Tefal®

راهنمای عملکرد اتو مدل IT3440



تنها گارانتی معنبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل IT3420


قدرت 1800 وات

حفظه های مهم:

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا بر عکس رها نکنید.
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- * لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید، حتماً به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت اروند، نمایندگی های مجاز و یا افراد کار بلد برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- * هرگز با دست مرتبط با دستگاه کار نکنید.
- * برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.

خطار


- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * اطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- * تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده برسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنتگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست های مرتبط به منبع برق وصل نکنید.

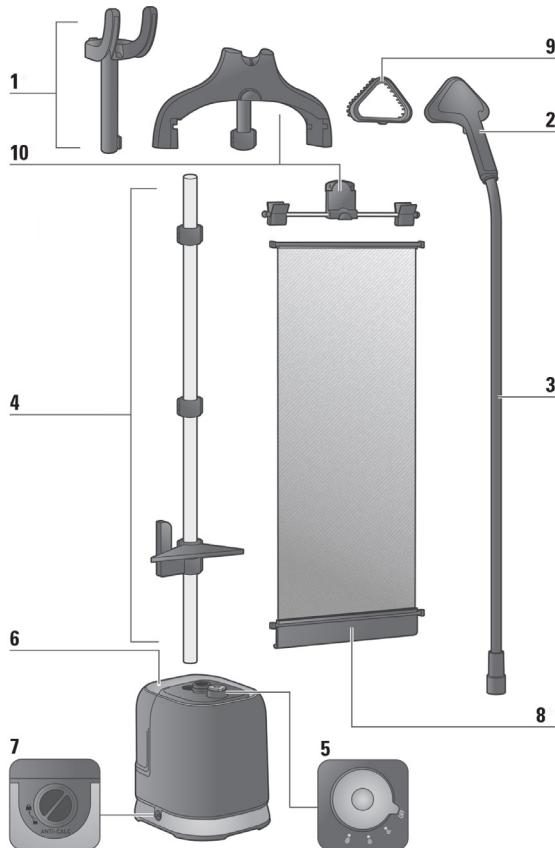معرفی دستگاه:

- ۱ - گیره سری بخار
- ۲ - سری بخار
- ۳ - شلنگ بخار
- ۴ - میله قابل تنظیم
- ۵ - دکمه خاموش / روشن و تنظیم درجه بخار
- ۶ - مخزن آب قابل جابجایی
- ۷ - درپوش تخلیه
- ۸ - ثابت کننده لباس
- ۹ - برس سری بخار
- ۱۰ - آویز و گیره لباس

مونتاژ و راه اندازی دستگاه :

- 1 - میله قابل تنظیم را به صورت عمودی در جای خود قرار داده و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود .
قفل های روی میله را باز کرده و ارتفاع میله را به طور کامل باز کنید. سپس قفل ها را بیندید.
توجه شود که برای عملکرد صحیح میله روی دستگاه باید به طور کامل باز شده باشد.

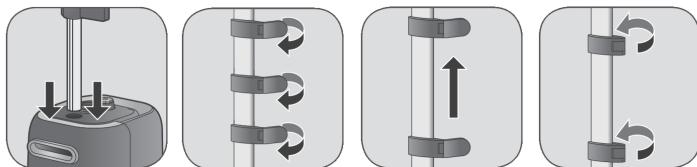


- 2 - آویز لباس را به صورت عمودی بالای میله قرار داده و قفل کنید .
سری بخار را در بالای آویز قرار دهید .
شنلگ بخار را در جای خود وارد کرده و تا شنیدن صدای کلیک بچرخانید .
گیره نگهدارنده و ثابت کننده حالت لباس را وصل کنید .
ثابت کننده لباس را به طور کامل باز کرده و به قلاب پایین میله قفل کنید .





قبل از استفاده :

قبل از اتصال دستگاه به برق ، مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از آب شیر تا حد اکثر قسمت **MAX** پر نمایید سپس مخزن آب را جای خود قرار دهید.

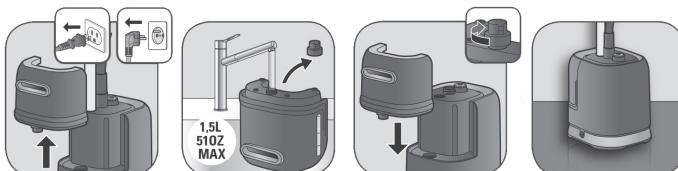

بعد از اتصال سیم به پریز برق ، دستگاه را روشن و درجه بخار مورد نظر را با چرخاندن درجه مشخص نمایید . دستگاه بعد از ۴۵ ثانیه آماده استفاده می باشد .

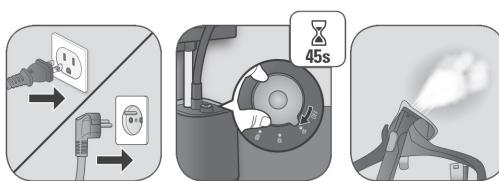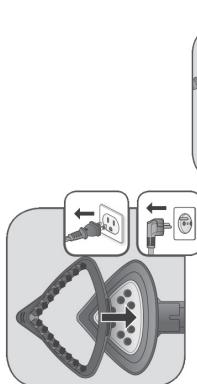

توجه: در صورت نیاز به استفاده از قطعه بخار ، از سرد بودن دستگاه و عدم اتصال به برق اطمینان حاصل نمایید .

اگر در طول استفاده از دستگاه بخار قطع شد ، احتمالا آب مخزن کم یا تمام شده است ، دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید ، مخزن آب را از دستگاه جدا و از آب شیر پر و در جای خود قرار داده و مجدد شروع به استفاده نمایید .



بعد از استفاده دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا نمایید ، مخزن آب را کاملا خالی کرده و بعد از خنک شدن ، دستگاه را در جای خود قرار دهید .

رسوب گیری و شستشوی دستگاه :

رسوب گیری دستگاه را هر ۶ ماه یکبار یا هر زمان که احساس کردید کارایی دستگاه کم شده است انجام دهید .

ابتدا از خنک بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید .

۱ - سری بخار و میله قابل تنظیم را باز کرده و از روی دستگاه خارج کنید .


۲ - دقتنمایید که هرگز نباید از محل اتصال میله و شنلگ بخار به مخزن ، مایع یا مواد دیگری وارد دستگاه شود .

۳ - مخزن آب را از دستگاه جدا کنید .


۴ - حدود ۰.۵ لیتر آب از ورودی زیر مخزن آب ، در دستگاه بریزید .

۵ - دستگاه را به آرامی به چپ و راست تکان دهید .

۶ - دستگاه را در جای مناسبی همانند سینک ظرفشویی قرارداده و در پوش CALC - ANTI را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز و آب دستگاه را خالی کنید .

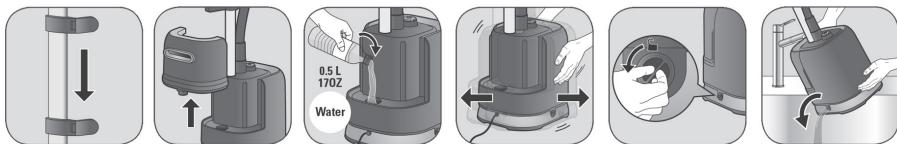

- 7 - قطعات دستگاه را در جای خود قرار داده و دستگاه را مونتاژ کنید.
- 8 - مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از آب شیر پر و در جای خود قرار دهید.
- 9 - دستگاه را روشن کرده و اجازه دهید دستگاه کار کند تا آب مخزن خالی شود.

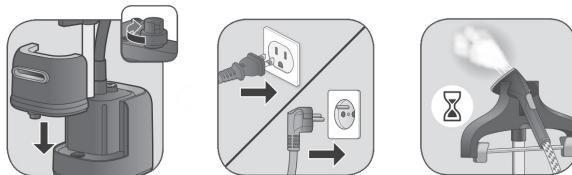

* برای تمیز کردن بدنه و قطعات دستگاه ، فقط از یک پارچه یا اسفنج مرطوب با آب استفاده نمایید.

هرگز از مواد شوینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید .
توجه نمایید که هرگز دستگاه را آبکشی نکرده و زیر آب قرار ندهید .



ضمانتنامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

زینو گارانتی، تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

مشتری گرامی

اطلاع در هرگام خرد کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- استفاده از خدمات پس از فروش مردا را بازه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل حضور گرفته شود. کمود لوامز جایی شامل گارانتی نمی شود.
- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر نویس افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- اوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند پهله، شکر، بارزوی، چوب، فلتر و ...، معمول گارانتی نمی باشد.
- از مشتملی قطعات فلزی در ماهین طیفه‌بینی خودداری نموده و بای شست و فو مردا از مایع قرمه‌خوار استفاده نمایید.
- جلو اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۱۰۴۰۳۷۳۴۳۰ و ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ تماس حاصل نمایید.

توجه:

اطلاع دلیل از اولین استفاده، ذخیره راهنمای
محصول را در سایت شرکت زینو تجارت مطلعه نمایید.
www.zino-group.com



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزا شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهریار، کوچه شهداد، پلاک ۹، طبقه ۵